


Premium Draft-Stopper Pet Door Template and Installation Instructions

Tools Required for Installation

Hammer and Awl (or Nail) • Drill, 3/16" & 3/8" Drill Bits • Sabre Saw • Phillips Screwdriver • Safety Goggles

- 1. DETERMINE PET DOOR PLACEMENT** - Center template (width) in middle of door and tape in place. Position the top of the template 2" taller than your pet's shoulder. **Important: Under no circumstances should the bottom edge of the rough opening be less than 4" from the bottom edge of the your door.**
- 2. OUTLINE PET DOOR OPENING** - With template taped in place, use a pencil to draw around the outside edge of template onto door. Use a nail or awl to mark the centerpoint of the four – 3/8" diameter inside edge corner holes (two at top and two at bottom).
- 3. CUTTING THE OPENING** - Drill four 3/8" diameter individual holes (the inside edge corner locations will serve as a guide). **Next:** Remove template. Begin with one of the inside edge corner holes and using a sabre saw, carefully cut along the pencil line.
- 4. DRILLING THE HARDWARE HOLES** - Insert the inside frame (B) (with flap). Using it as a guide, drill the four 3/16" pilot holes. Remove the frame and increase the holes to 3/8" diameter.
- 5. ASSEMBLY & ADJUSTMENT (See Diagram)** - Insert outside frame (A) (no flap) into opening. Make certain frame is flush with door surface. Caulking is recommended under outside frame. Place inside frame (B) (with flap) into opening from inside of door, hold in place. Install screws (C) into binder posts (D) and tighten until snug. **Do not over-tighten.**
- 6. LOCKING YOUR PET DOOR** - Slide self-locking slide (E) into guide channels located on inside of pet door opening.

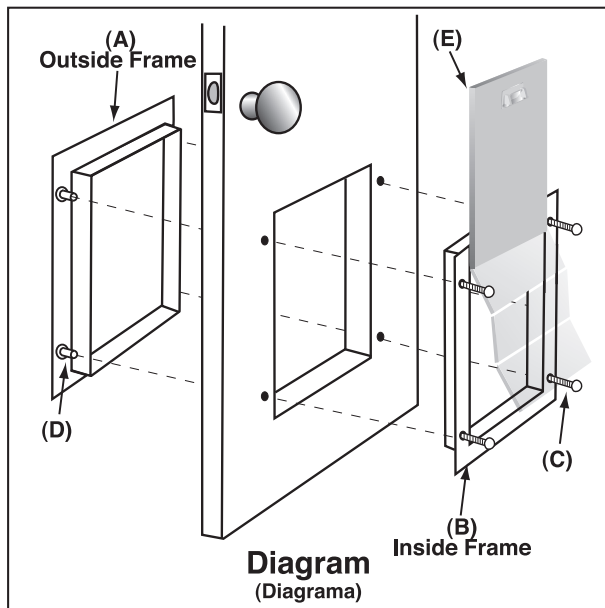

Note: Uneven Surfaced Doors: If your door has an uneven surface, after cutting the rough opening, build up the lowest area with a wood frame thick enough to make an even door surface. If both sides of your door are uneven, repeat the process for the other side.

Cleaning The Flap: Use a clean rag and fresh water to remove any dirt and grime that may accumulate on the flap panel surface. **DO NOT USE strong detergents, pine or lemon oil or any type of solvents as these will permanently damage the flap panels and flexible hinges.**

As with any home improvement project, if you do not have the tools or skills to properly install your pet door, we suggest using a professional handyperson or licensed contractor.

Puerta para mascotas Premium Draft-Stopper mediano – Modelo y instrucciones para la instalación

Herramientas necesarias para la instalación:

Lápiz • Clavo o punzón • Taladro y broca de 0.48cm y del 1cm • Sierra de vaivén • Desarmador de cruz • Gafas protectoras

- 1. Cómo determinar dónde colocar el modelo:** Ahora centre el modelo (a lo ancho) en medio de la puerta y asegúrelo con cinta. Mida la altura de su mascota hasta el hombro, luego coloque la parte de arriba del modelo unas 5.08cm pulgadas más arriba que el hombro de su mascota. **Importante: El borde inferior de la abertura inicial no deberá estar, por ninguna circunstancia, a menos de 10.16cm pulgadas del borde inferior de la puerta de madera.**
- 2. Cómo trazar la abertura de la puerta para mascotas:** Con el modelo pegado en su lugar, utilice un lápiz para trazar por adentro del borde del modelo sobre la puerta. Utilice un clavo o una lezna para marcar el centerpoint del cuatro 1cm diámetro dentro de los agujeros de la esquina del borde (dos en la parte superior y dos en la parte inferior).
- 3. Cortando la abertura :** diámetro del taladro cuatro el 1cm agujeros individuales (las localizaciones interiores de la esquina del borde servicio como guía). **Después:** Quite la plantilla. Comience con uno de los agujeros de la esquina del borde interior y de la a con el sable vio, cuidadosamente corte a lo largo de la línea del lápiz.
- 4. Perforando los agujeros del hardware:** Inserte marco interior (B) (con la aleta). Usando ella como guía, taladro los cuatro 0.48 agujeros experimentales. Quite el marco y aumente los agujeros hasta el diámetro del 1cm.
- 5. Ajustes y ensamblado (Vea el Diagrama):** Inserte el marco exterior (A) (sin aleta) dentro de la abertura por la parte exterior. Asegúrese de que el marco esté al ras de la superficie de la puerta. Se recomienda rellenar las grietas debajo del marco exterior. Coloque dentro del marco (B) (con la aleta) en la apertura desde adentro de la puerta, manténgalo en su lugar, instale los tornillos (C) en los postes de conexión (D) a través del marco exterior, luego y apriete hasta que estén bien ajustados. **No atornille demasiado.**
- 6. Para cerrar la puerta para mascotas:** Resbale la cubierta de autoretención (E) dentro de los canales de la guía situados en ambos lados de la abertura de la puerta del para mascotas.

Nota: Puertas con superficies no planas: Si su puerta no tiene una superficie plana, después de cortar la abertura inicial, agregue una estructura de madera lo suficiente gruesa en la parte más honda para que la superficie quede plana. Si ambas partes de su puerta no son planas, repita el proceso en el otro ado.

Como Limpiar La Solapa: Use un trapo limpio y húmedo para eliminar la suciedad y la mugre que pueda acumularse en la superficie del panel de la solapa. **NO USE detergentes fuertes, como pinol o aceite de limón o cualquier otro tipo de disolventes que podrían dañar de forma permanente los paneles de la solapa y las bisagras flexibles.**

Al igual que con cualquier proyecto de mejoras en el hogar, si no tiene las herramientas o la habilidad necesaria para instalar la puerta para mascotas en forma adecuada, le sugerimos que utilice los servicios de una persona profesional o de un contratista con licencia.